Panasonic®

施工説明書
取扱説明書

保管用

レセップ灯
品番 NF21597E

（一般屋内用）

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠ 警告

●施工は、施工説明にしたがい確実に行う。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
●器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
●天井取付及び壁面取付専用器具です。
右図の様な場所に取付けると器具の火災・落下のおそれがあります。
●表示された電源電圧(定格電圧±6%)で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
●本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

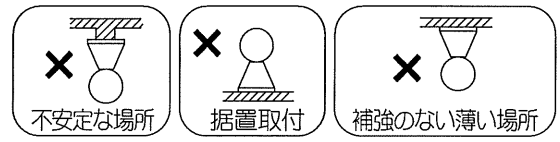

⚠ 注意

●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
●ライトコントロールなどの調光器やあかりリモコンアダプタと併用して使用しない。火災の原因となります。

施工上のご注意

●取りつけ面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取りつけてください。変色の原因となります。
●パルックボールは周囲の温度や風などにより明るさが変化します。
換気方式や空調の給排気バランスにより器具への空気の出入りが強い所や低温となる場所では極端に照度が
低下したり、点灯直後のちらつきが発生する場合があります。また、ランプが短寿命となることがあります。
●壁面取付する場合、人が容易に触れる恐れのない場所(床面から1.8m以上)に取り付けてください。
やけど・落下の原因となります。

各部のなまえと取付方法

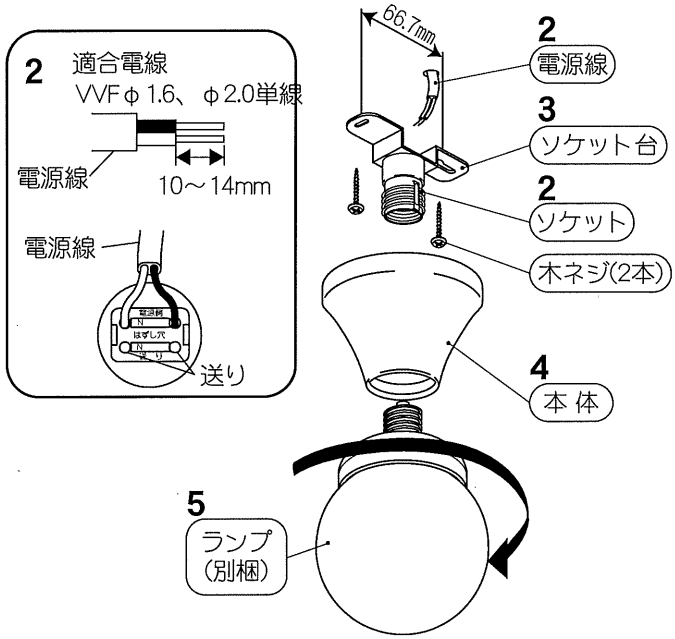

（この図は一部省略・抽象化しています）

1. 取付前の確認をする
・器具質量(0.3kg)に十分耐える様、取付部の強度を確保してください。(使用するランプにより器具質量は異なります)
不備がありますと器具落下の原因となります。

2. 電源線をソケットに接続する
・必ず電源を切ってから、電源線差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
・ソケットの送り容量は12Aです。
・壁スイッチ1個当たり8台までご使用ください。
接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、火災の原因となります。

3. ソケット台を取付ける
・ソケット台を付属の木ネジ2本で取付けてください。
不備がありますと落下の原因となります。

4. 本体を取付ける
・本体とソケットを合わせ、本体を押し上げてください。
不備がありますと落下の原因となります。

5. ランプを取付ける(別梱)
・ランプを確実に締め付けてください。
不備がありますと火災、落下の原因となります。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管してください。**

・ご使用前に､この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのままで使用すると、感電・火災の原因となります。
●ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

⚠ 注意

●器具の下に温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置かないでください。
火災の原因となります。
●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。　※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。(チェックシート番号：CLX2021BA)
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
●シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

使用上のご注意

●器具の近くでは、赤外線リモコンが動作しないことがごくまれにあります。
●電波の弱い場所(山間部、鉄筋建物など)では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
●パルックボールは点灯直後から約20分は明るさや光色が若干変化し、その後安定します。
これは異常ではありません。

保証について

●保証について…… この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。
ランプなどの消耗品は除きます。　詳細は弊社カタログをご参照ください。
●保証書について…… 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
●補修用性能部品の保有期間…… 弊社は、この照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、６年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換

●器具の清掃について…· 汚れを落とす場合は、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取り、
乾いた布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色、変質、強度低下
による破損の原因となります。また器具の丸洗いは絶対にしないでください。
●ランプ交換について…· 本体表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。

(この商品はパルックボール専用です)

適合ランプ	おすすめの交換ランプ
G25形　パルックボールプレミア蛍光灯(E26)	EFG25/19

⚠ 警告

●指定以外のランプを使用しますと
火災の原因となります。

⚠ 注意

●感電のおそれあり
ランプ交換時は、必ず電源を切ってください。
●やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらないこと

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット　〒571−8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様 ご相談センター　0120-878-365(フリーダイヤル)　0120-878-236(FAX)

T0312−011113